



3.2 Inbetriebnahme


3.2.1 Spülmenge einstellen

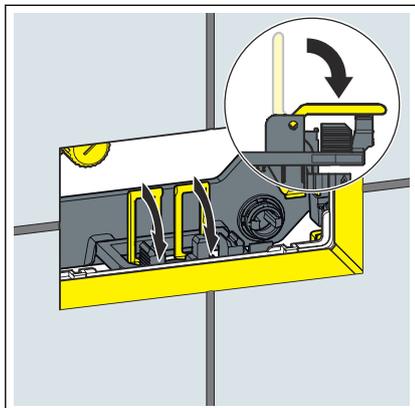


► Die Laschen nach vorne klappen.

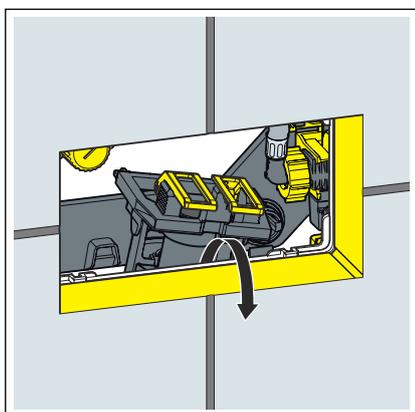


► Das Ablaufventil anheben.

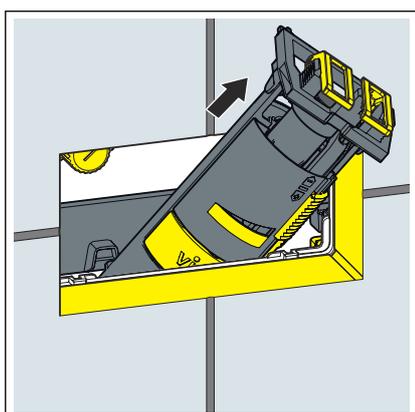

► Das Ablaufventil durch die Revisionsöffnung entnehmen.

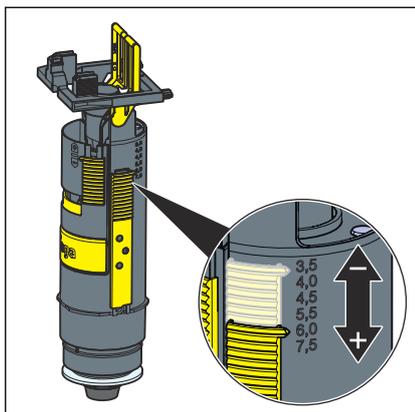

► Die Großspülmenge am Ablaufventil einstellen.

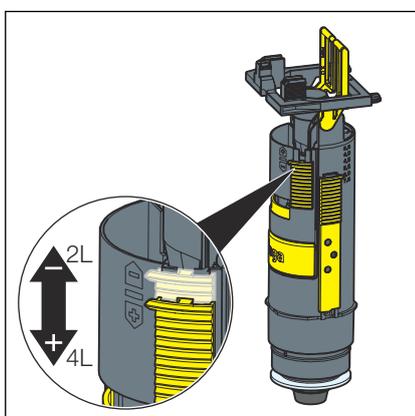

► Die Kleinspülmenge am Ablaufventil einstellen.

3.3 Fehler, Störungen und Abhilfe

Fehler	Ursache	Abhilfe
Das WC spült nicht.	Der Spülkasten ist noch nicht vollständig gefüllt.	Warten, bis der Spülkasten ausreichend gefüllt ist.
	Im Spülkasten ist kein Wasser. Das Eckventil ist geschlossen.	Das Eckventil öffnen.
Das WC spült dauernd.	Die Dichtung am Füllventil ist verschmutzt oder beschädigt.	Die Dichtung prüfen, ggf. austauschen.
	Die Dichtung am Ablaufventil ist verschmutzt oder beschädigt.	Die Dichtung prüfen, ggf. austauschen.

3.4 Pflege und Wartung

3.4.1 Pflegehinweise

Zur regelmäßigen Pflege und zur Vermeidung von Kalkflecken auf der Betätigungsplatte normale Seife oder ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Auf keinen Fall Scheuermittel oder kratzende Gegenstände benutzen.

Grobe Verschmutzungen mit haushaltsüblichem Reiniger beseitigen. Das Reinigungsmittel nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser abspülen. Es dürfen keine Rückstände auf den Bauteilen zurückbleiben.